



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

HR-M-F-HIDE-3000

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль под строительную отделку для использования внутри помещений.
- Возможность герметизации до степени защиты IP67.
- Экран и заглушки приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать водонепроницаемые конструкции в помещениях, временно подвергшихся воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- Создание линейных светильников со степенью защиты IP67.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11.3 мм.



11.3 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	065922
Модель	HR-M-F-HIDE-3000
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	3000×58.4×10 мм
Ширина площадки для лент	11.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	26 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

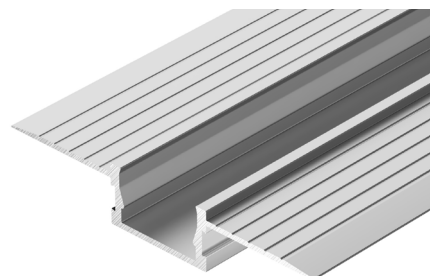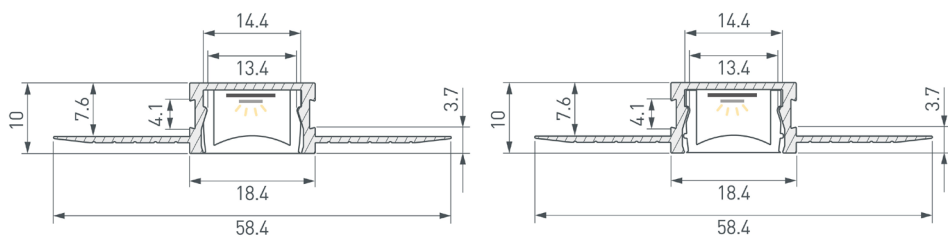


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля с герметизацией до IP65
Необходимые компоненты:

❶		Профиль	❷		Светодиодная лента
❷		Экран (Арт. 065928)	❸		Сальник
❸		Заглушка			


- 1 / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля ❶ и выведите кабель питания. Просверлите в профиле ❶ отверстие $\varnothing 6.5$ мм для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите в отверстие для кабеля питания светодиодной ленты сальник ❸.

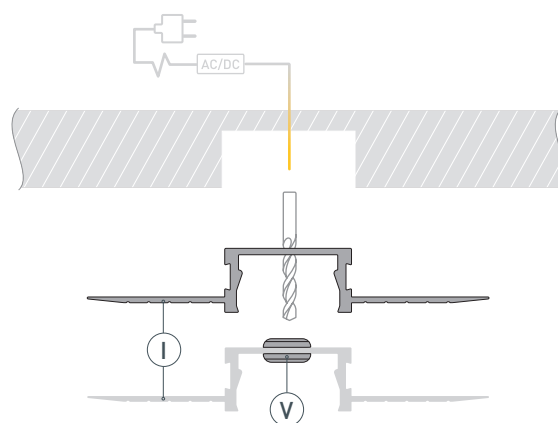


- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. **Необходимо использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.** Установите светодиодную ленту ❷ в профиль ❶ и пропустите кабель питания ленты через сальник ❸. Установите заглушки ❹ на профиль ❶.

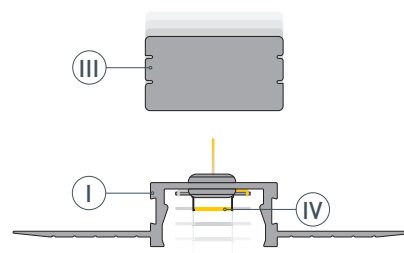


- 3 / **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ❶ экран ❷** и заклейте его и видимые части профиля ❶ малярным скотчем.

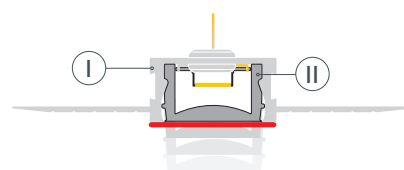


- 4 / Подключите светодиодную ленту ❷, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

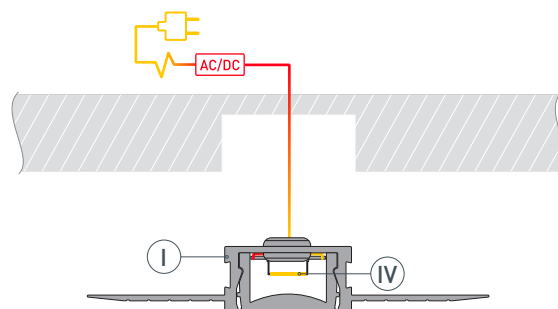


- 5** / Нанесите слой клея на фланцы профиля ①. Установите профиль ① в подготовленный паз и при необходимости удалите излишки клея.

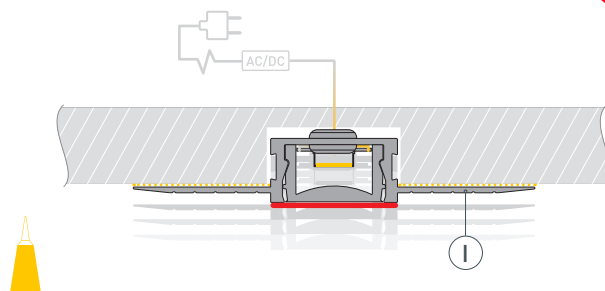

- 6** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

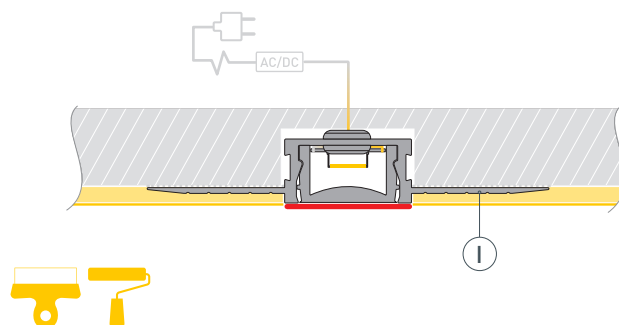


- 7** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана ②.

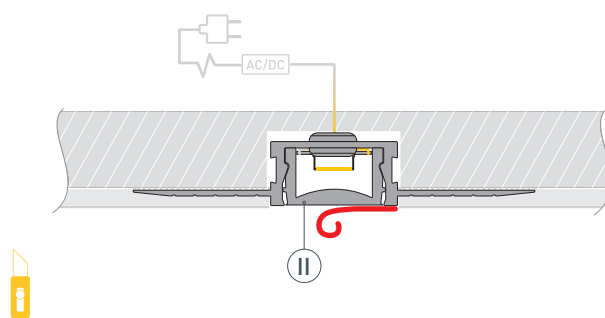


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля с герметизацией до IP67


Необходимые компоненты:

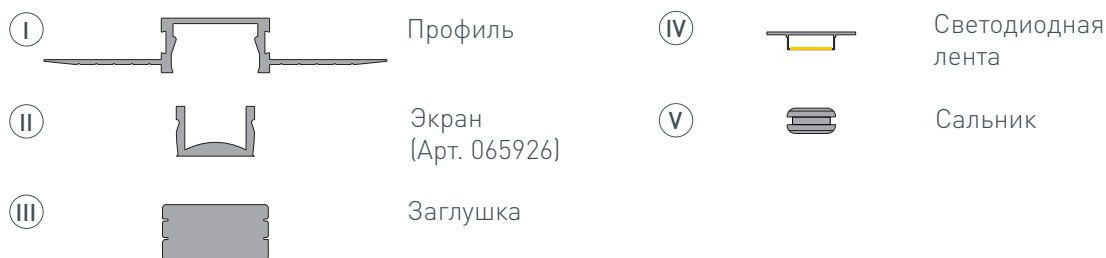


- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля ❶ и выведите кабель питания. Просверлите в профиле ❶ отверстие Ø6.5 мм для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите в отверстие для кабеля питания светодиодной ленты сальник ❸.

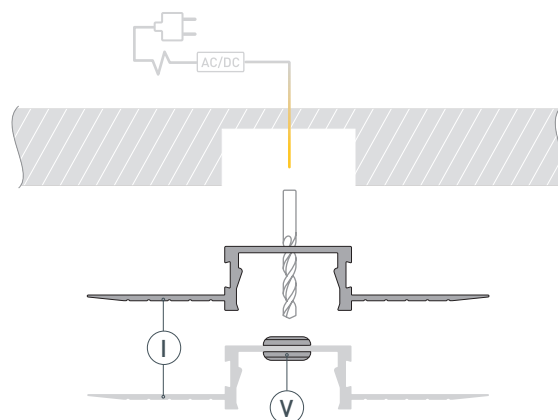

- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. **Необходимо использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.** Установите светодиодную ленту ❷ в профиль ❶ и пропустите кабель питания ленты через сальник ❸. Установите заглушки ❸ на профиль ❶.

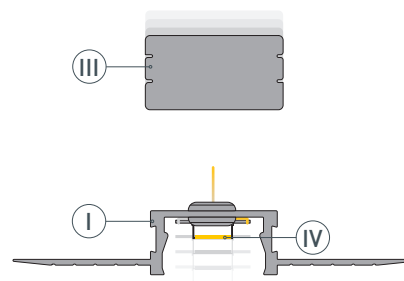


- 3** / При установке профиля ❶ во влажном помещении необходимо произвести герметизацию профиля. Нанесите силиконовый герметик на боковые стенки профиля ❶. **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ❶ экран ❷ и заклейте его и видимые части профиля ❶ малярным скотчем.**

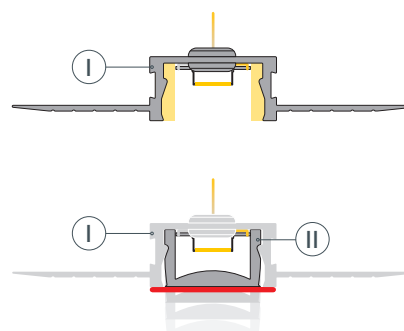


- 4 / Подключите светодиодную ленту ④, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования.


Отключите питание перед последующим монтажом.

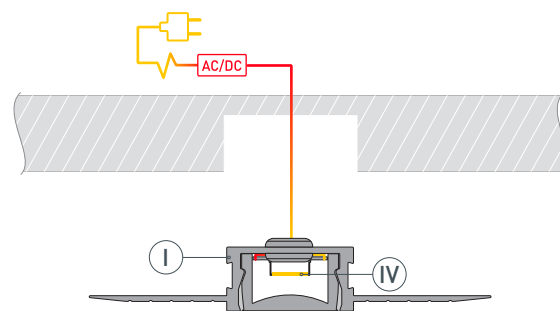


- 5 / Нанесите слой клея на фланцы профиля ①. Установите профиль ① в подготовленный паз и при необходимости удалите излишки клея.

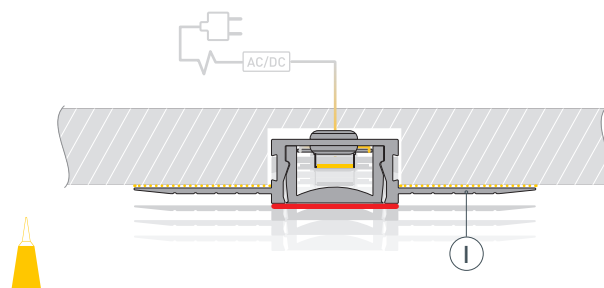

- 6 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

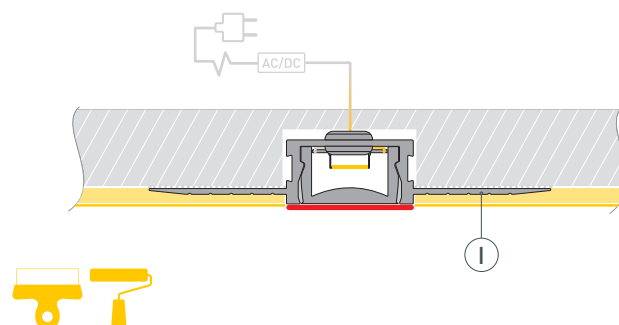

- 7 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана ②.

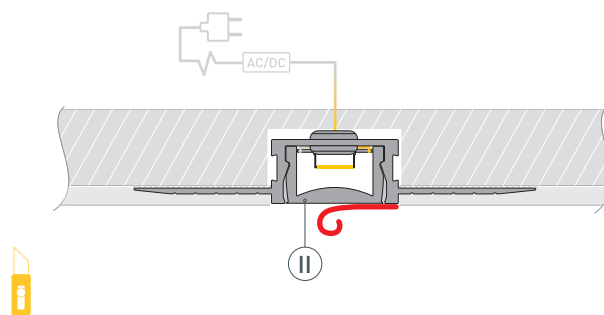

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



065929

Матовый HR-M-IP65-3000

Экран

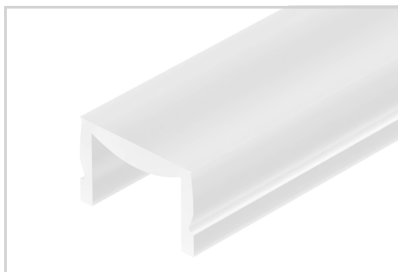

065927

Матовый HR-M-IP20-3000
(до IP67 с герметизацией)

Заглушка



065925

HR-M глухая